

Elszívóasztalok és vágóasztalok

Elszívóasztalok kézi alkalmazásokhoz

Csiszolóasztal elszíváshoz	76
Hegesztőasztal elszíváshoz	77
Tavolex-asztal	78
Oktató-hegesztőasztal	79
Kézi vágóasztal	80
Filter-Table	81

Elszívóasztalok vágóberendezésekhez

KemTab Basic	82
KemTab Advance	83
KemTab HiEnd	84
KemTab Vibro	85



Csiszolóasztal elszíváshoz

- » Robusztus kivitel
- » Hátfalon történő porgyűjtés



Felhasználás

- » Megmunkált munkadarabok ipari csiszolása

Felhasználás

- » Biztonságos munkavégzés a stabil anyagfelfogó alátétnek köszönhetően
- » Nagyobb munkadarabokhoz is használható, mivel az oldalfalak lehajthatók
- » Alacsony zajkibocsátás a hangszigetelt oldalfalaknak köszönhetően
- » A hátfalon történő porgyűjtésnek köszönhetően hatékonyabban összegyűjthető a csiszoláskor keletkező por
- » Egyszerű tisztítás a beépített salakfióknak köszönhetően
- » Kellemes munkavégzés az ergonomikus acéllemez-kialakításnak köszönhetően

Tulajdonságok

- » Erős rácsalátét
- » Lehajtható oldalfalak
- » Oldalfalak hangtompító anyaggal
- » Hátfalon történő porgyűjtés
- » Beépített salakfiók
- » Új elszívőrendszerhez csatlakoztatható, vagy meglévő elszívőrendszerbe beépíthető

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
99 820 0004	(szé x mé x ma): 1010 x 1060 x 1700 mm
99 820 0023	(szé x mé x ma): 1360 x 1060 x 1700 mm
99 820 0029	(szé x mé x ma): 1510 x 1060 x 1700 mm
99 820 0016	(szé x mé x ma): 2000 x 1060 x 1700 mm

Megfelelő szűrőberendezés

Asztal	Megfelelő szűrőberendezés
99 820 0004	81 0250 030
99 820 0023	81 0300 030
99 820 0029	81 0400 040
99 820 0016	81 0450 050



Tulajdonságok

- » Erős rácsalátét
- » Beépített salakfiók
- » Hegesztett, ergonomikus kialakítású acéllemez kivitel
- » Szűrőberendezéshez vagy ventilátorhoz csatlakoztatható

Hegesztőasztal elszíváshoz

Cikksz.	Kivitel
950 490 047	Asztalméret: Szé = 1000 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, szívócsonk: Ø160 mm
950 490 048	Asztalméret: Szé = 1500 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, szívócsonk: Ø250 mm
950 490 049	Asztalméret: Szé = 2000 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, szívócsonk: Ø250 mm

Megfelelő szűrőberendezés

Asztal	Megfelelő szűrőberendezés
950 490 047	81 0200 020
950 490 048	81 0250 030
950 490 049	81 0300 030

Hegesztőasztal ventilátorral

Cikksz.	Kivitel
95 021 111	Asztalméret: Szé = 1000 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, ventilátorteljesítmény: 2200 m ³ /h, 1,1 kW, 3 x 400 V / 50 Hz
95 021 112	Asztalméret: Szé = 1500 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, ventilátorteljesítmény: 3000 m ³ /h, 1,5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz
95 021 113	Asztalméret: Szé = 2000 mm, mé = 800 mm, ma = 850 mm, ventilátorteljesítmény: 3000 m ³ /h, 1,5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz

Hegesztőasztalok

Felhasználás

- » Kisebb fém alkatrészek kézi megmunkálása

Felhasználás

- » Biztonságos munkavégzés a stabil anyagfelfogó alátétnek köszönhetően
- » Egyszerű tisztítás a beépített salakfióknak köszönhetően
- » Kellemes munkavégzés az ergonomikus acéllemez-kialakításnak köszönhetően



Tavolex-asztal

Felhasználás

- » Kézi lángvágás
- » Oktató-, kísérleti és képzési helyek
- » Üzemek oktatórészlegei

Felhasználás

- » Mivel a satu lábbal működtethető, mindkét kéz szabad marad a munkavégzéshez
- » Biztonságos munkavégzés a stabil anyagfelfogó alátétnek köszönhetően
- » Egyszerű tisztítás a beépített salakfióknak köszönhetően
- » Kellemes munkavégzés az ergonomikus acéllemez-kialakításnak köszönhetően

Tulajdonságok

- » Lábbal működtethető satuberendezés a lángvágó rögzítéséhez
- » Beépített salakfiók
- » Központi elszívó- és szűrőberendezésekhez történő csatlakoztatásra alkalmas
- » Erős acéllemez kivitel



Tavolex-asztal

Cikksz.	Kivitel
99 841	Asztalméret: Szé = 1000 mm, mé = 650 mm, ma = 800 mm, szívócsonk: Ø160 mm



Tavolex-asztal

Cikksz.	Kivitel
99 840 0260	Asztalméret: Szé = 1500 mm, mé = 850 mm, ma = 800 mm, szívócsonk: Ø160 mm
99 840 0259	Asztalméret: Szé = 1050 mm, mé = 850 mm, ma = 800 mm, szívócsonk: Ø160 mm

Megfelelő szűrőberendezés

Asztal	Megfelelő szűrőberendezés
99 841	81 0200 020
99 840 0259	81 0250 030
99 840 0260	81 0250 030

Felhasználás

- » Sík- és mélyhegesztés
- » Oktató- és képzési helyek
- » Üzemek oktatórészlegei

Felhasználás

- » A munkafelület felosztásával két hegesztési eljárás is megtanulható egyetlen munkaállomáson
- » A stabil zártszelvény kivitelnek köszönhetően hosszú élettartamú

Tulajdonságok

- » Stabil zártszelvény kivitel
- » Két részre osztott munkafelület vasrudak alkotta rácsokkal és acéllemez alátéttel, valamint samottlapokkal
- » KEMPER elszívócellákba beépíthető

Szállítási terjedelem

- » Vasrudak alkotta rács
- » Stabil, hegesztett zártszelvény kialakítás
- » Acéllemez alátét samottlapokkal

Kiegészítő tartozék

- » Kényszerhelyzetű hegesztéshez való szerkezet

Oktató-hegesztőasztal

- » Különböző méretek
- » Cellákba beépíthető



Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
95 020	Asztalméret: Mé = 600 mm, szé = 600 mm, ma = 800 mm, fiók nélkül
95 021	Asztalméret: Mé = 600 mm, szé = 900 mm, ma = 800 mm, fiók nélkül
95 026	Asztalméret: Mé = 600 mm, szé = 1200 mm, ma = 800 mm, fiók nélkül
95 020 300	Asztalméret: Mé = 600 mm, szé = 600 mm, ma = 800 mm, fiókkal
95 021 300	Asztalméret: Mé = 600 mm, szé = 900 mm, ma = 800 mm, fiókkal
95 026 300	Asztalméret: Mé = 600 mm, szé = 1200 mm, ma = 800 mm, fiókkal
998 800 011	Kényszerhelyzetű hegesztéshez való szerkezet



Kézi vágóasztal

- » Robusztus kivitel
- » Egyszerűen tisztítható

Felhasználás

- » Kisebb fém alkatrészek kézi megmunkálása

Felhasználás

- » Biztonságos munkavégzés a stabil anyagfogó alátétnek köszönhetően
- » Egyszerű tisztítás a beépített salakfióknak köszönhetően

Tulajdonságok

- » Erős anyagfogó alátét laposacélból
- » Beépített salakfiók
- » Központi elszívó- és szűrőberendezésekhez történő csatlakoztatáshoz



Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
197 0033	(szé x mé x ma): 800 x 600 x 800 mm
197 0002	(szé x mé x ma): 1108 x 800 x 800 mm

* további méretek lekérésre kaphatók

Műszaki adatok

Kiegészítő információk

Csatlakozó, szívócsonkok	160 mm
--------------------------	--------

Megfelelő szűrőberendezés

Asztal	Megfelelő szűrőberendezés
197 0033	81 0200 020
197 0002	81 0250 030

Felhasználás

- » Csekély és közepes mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Alkalomszerű és gyakori használatra
- » Hegesztés és csiszolás

Felhasználás

- » Kényelmes szűrőcsere a szervizajtón keresztül
- » Csekély tűzveszély a hatékony szikra-előleválasztónak köszönhetően
- » A teljes munkaterület használható, mivel az elszívás az anyagfelfogó alátét alatt zajlik
- » Hatékony munkavégzés a 1200 x 800 mm-es, különösen nagy munkafelületnek köszönhetően

Tulajdonságok

- » Szikra-előleválasztó
- » Nagy, robusztus kivitelű anyagfelfogó alátét
- » Aktivszénbetét (opcionális)

Filter-Table

- » Munkaasztal szűrőberendezéssel
- » Nagy munkafelület

**Műszaki adatok**

Szűrő	
Szűrőfokozatok	2
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 15,8 m ²
Szűrőtípus	Szűrőkazetta
Szűrőanyag	Üvegszál anyag
További szűrő	Előszűrő
Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	1400 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	1 200 x 800 x 1 340 mm
Tömeg	155 kg
Motorteljesítmény	1,5 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	3,2 A
Zajszint	71 dB(A)
Kiegészítő információk	
Ventilátortípus	Radiálventilátor

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
950 400 001	Filter-Table
109 0345	Aktivszén szűrőbetét (opcionális)
109 0013	Alumínium előszűrő betét
109 0010	Főszűrő

KemTab Basic

- » Alap kivitel
- » Mechanikusan vezérelhető



Felhasználás

- » Max. 150 amper teljesítményű plazmavágókhoz (rövid ideig 250 A is)
- » Legfeljebb 75 mm vastagságú lemezek autogén vágásához

Tulajdonságok

- » Alacsony elszívási kapacitásra van szükség
- » Erős, csatlakoztatható anyagfelfogó alátét (easyFRAME)
- » Nagy salakteknők
- » Az asztal egyes szegmenseiben lévő elszívószelepek mechanikusan működtethetőek
- » Moduláris felépítés

Műszaki adatok

Alapadatok


Modul szélességek	1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm
Munkavégzési mélység	800 mm
Munkavégzési magasság	800 mm
Asztal magasság	700 mm
Szegmensek távolsága	515 mm
Anyagfelfogó alátét-keret	EasyFrame Basic

Felhasználás

- » Jobb minőségű vágás és kisebb mértékű kopás az anyagfelfogó alátét innovatív kialakításának köszönhetően (easyFRAME)
- » Nincsenek utólagos külső költségek a saját kopóalkatrészek előállításánál az anyagfelfogó alátét (easyFRAME) csatlakoztatható kialakításának köszönhetően
- » Az anyagfelfogó alátétet nem szükséges tisztítani és karbantartani, mivel egyszerűen kicserélhető (easyFRAME)
- » Az adott szakasz elszívószelepeinek külön-külön történő vezérlésével az elszívás mértéke, így az energiaköltség is csökkenthető.
- » A nagy salakteknőknek, és ezzel a ritkább tisztítási időintervallumoknak köszönhetően idő és pénz takarítható meg az asztal tisztításához kapcsolódóan.
- » A moduláris felépítésnek köszönhetően az asztal mérete (hosszúsága, szélessége) rugalmasan alakítható

KemTab Advance

- » Nagy igénybevételhez
- » Különféle vezérlési lehetőségek

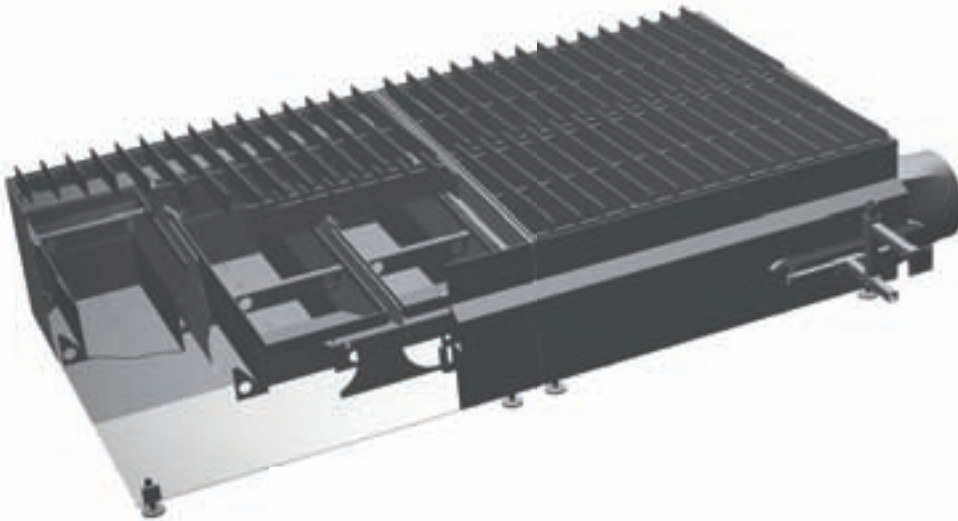

Felhasználás

- » Jobb minőségű vágás és kisebb mértékű kopás az anyagfelfogó alátét innovatív kialakításának köszönhetően (easyFRAME)
- » Nincsenek utólagos külső költségek a saját kopóalkatrészek előállításánál az anyagfelfogó alátét (easyFRAME) csatlakoztatható kialakításának köszönhetően
- » Az anyagfelfogó alátétet nem szükséges tisztítani és karbantartani, mivel egyszerűen kicserélhető (easyFRAME)
- » Az adott szakasz elszívószelepeinek külön-külön történő vezérlésével az elszívás mértéke, így az energiaköltség is csökkenthető.
- » Az elszívószelepek érintésmentes elektronikus-pneumatikus vezérlése során nincs szükség a vágóberendezés mechanikus működtetésére.
- » A nagy salaktechnőknek, és ezzel a ritkább tisztítási időintervallumoknak köszönhetően idő és pénz takarítható meg az asztal tisztításához kapcsolódóan.
- » A moduláris felépítésnek köszönhetően az asztal mérete (hosszúsága, szélessége) rugalmasan alakítható

Felhasználás

- » Max. 300 amper teljesítményű plazmavágókhoz (rövid ideig 400 A is)
- » Legfeljebb 150 mm vastagságú lemezek autogén vágásához

Tulajdonságok


- » Alacsony elszívási kapacitásra van szükség
- » Ráhegesztett vagy csatlakoztatható anyagfelfogó alátét (easyFRAME)
- » Nagy salaktechnők
- » Az asztal egyes szegmenseiben lévő elszívószelepek különféle pneumatikus vezérlési lehetőségekkel működtethetőek
- » Moduláris felépítés

Műszaki adatok

Alapadatok	
Modul szélességek	1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm
Asztal magasság	700 mm
Szegmensek távolsága	515 mm
Anyagfelfogó alátét-keret	EasyFrame Advance

KemTab HiEnd

- » A legnagyobb igénybevételhez
- » Különféle pneumatikus vezérlési lehetőségek

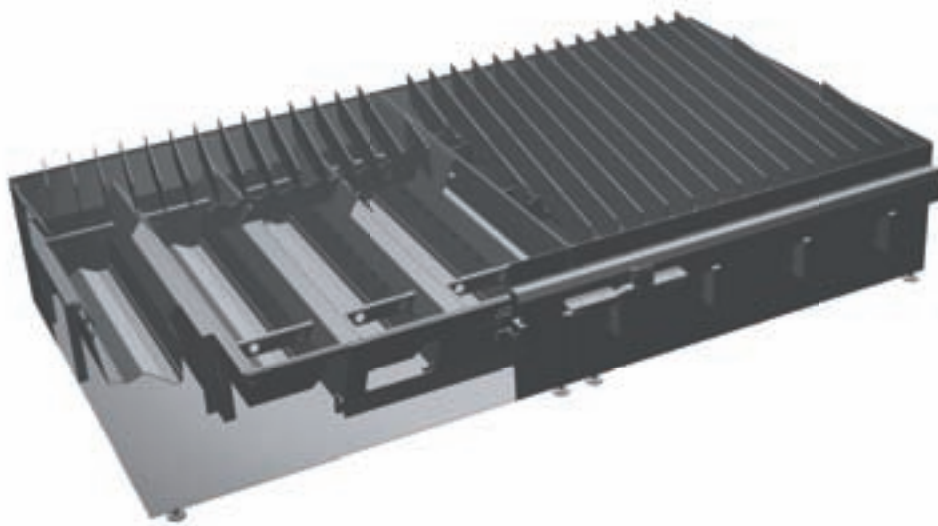

Felhasználás

- » Max. 600 amper teljesítményű plazmavágókhoz (rövid ideig 800 A vagy több is)
- » Legfeljebb 300 mm vastagságú lemezek autogén vágásához

Tulajdonságok

- » Alacsony elszívási kapacitásra van szükség
- » Erős, önálló vágóalátét
- » Az anyagfelfogó alátét és az asztal tartórésze el van különítve egymástól
- » Nagy, megerősített salaktechnők
- » Az asztal egyes szegmenseiben lévő elszívószelepek különféle pneumatikus vezérlési lehetőségekkel működtethetők
- » A légáram és a mechanika el van különítve egymástól
- » Moduláris felépítés

Műszaki adatok

Alapadatok

Asztalszélességek	2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm, 4.200 mm, 5.200 mm
Asztalmagasság	850 mm
Asztalhosszak	Tetszőleges
Szegmensek távolsága	515 mm

Felhasználás

- » Különösen nagy vágási sebesség és nagy anyagvastagság esetén is használható, amivel az anyagfelfogó alátét és az asztal szét van választva, és van külső pneumatikus lehetőség
- » Az adott szakasz elszívószelepeinek külön-külön történő vezérlésével az elszívás mértéke, így az energiaköltség is csökkenthető.
- » Az elszívószelepek érintésmentes elektronikus-pneumatikus vezérlése során nincs szükség a vágóberendezés mechanikus működtetésére.
- » A nagy salaktechnőknek, és ezzel a ritkább tisztítási időintervallumoknak köszönhetően idő és pénz takarítható meg az asztal tisztításához kapcsolódóan.
- » A pneumatika kopása csekély, mivel le van választva a légáramról

KemTab Vibro

- » Nagy igénybevételhez
- » Rezgő szállítószalag



Felhasználás

- » A csiszolóberendezés nagyobb mértékben és hatékonyabban használható ki, mivel a szennyező anyag elvezetése automatikusan történik, és csak minimális szünet szükséges a tisztításhoz
- » Jobb minőségű vágás és kisebb mértékű kopás az anyagfelfogó alátét innovatív kialakításának köszönhetően (easyFRAME)
- » Nincsenek utólagos külső költségek a saját kopóalkatrészek előállítása során az anyagfelfogó alátét (easyFRAME) csatlakoztatható kialakításának köszönhetően
- » Az anyagfelfogó alátétet nem szükséges tisztítani és karbantartani, mivel egyszerűen kicserélhető (easyFRAME)
- » Az adott szakasz elszívószelepeinek külön-külön történő vezérlésével az elszívás mértéke, így az energiaköltség is csökkenthető.
- » Az elszívószelepek érintésmentes elektronikus-pneumatikus vezérlése során nincs szükség a vágóberendezés mechanikus működtetésére.
- » A pneumatika kopása csekély, mivel le van választva a légáramról

Felhasználás

- » Max. 400 amper teljesítményű plazmavágókhoz (rövid ideig 450 A is)
- » Legfeljebb 150 mm vastagságú lemezek autogén vágásához

Tulajdonságok

- » A salak automatikus kivezetése a rezgő szállítószalagnak köszönhetően
- » Alacsony elszívási kapacitásra van szükség
- » Ráhegesztett vagy erős, csatlakoztatható anyagfelfogó alátét (easyFRAME)
- » Az asztal egyes szegmenseiben lévő elszívószelepek különféle pneumatikus vezérlési lehetőségekkel működtethetők
- » Külső pneumatikus lehetőség
- » A légáram és a mechanika el van különítve egymástól
- » Moduláris felépítés

Műszaki adatok

Alapadatok	
Modul szélességek	2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm, 4.200 mm, 5.200 mm
Asztal magasság	850 mm
Anyagfelfogó alátét-keret	EasyFrame Advance